


DATATOOL®

100% MOTORCYCLE

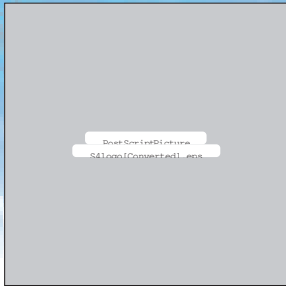

Welkom

Hartelijk dank voor uw keuze voor het nieuwe DATATOOL S4 Alarmsysteem. Het systeem is ontworpen met vele unieke kenmerken om uw motorfiets nog beter te kunnen beveiligen en om aan uw eigen persoonlijke wensen te kunnen voldoen.

Sommige van deze speciale kenmerken kunnen alleen aangepast worden door uw dealer en zijn afhankelijk van de keuringsvoorschriften van de diverse landen. Wij adviseren u daarom ook om met uw dealer de mogelijke opties te bespreken.

Ook adviseren wij u om deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren.

Algemeen beveiligingsadvies

Dit beveiligingssysteem is ontworpen als afschrikmiddel en is op zichzelf geen garantie tegen diefstal. We adviseren u het volgende: hoe moeilijker u het maakt om diefstal van uw motorfiets te voorkomen, des te lager is het risico.

Maak er een gewoonte van om uw motorfiets altijd veilig en met alarm aan te parkeren. Hierdoor verlaagt u zelf een groot deel van het risico tot diefstal.

Kijk voor meer advies op www.hocoparts.com of www.datatool.co.uk

Uw afstandsbediening

Uw alarmsysteem is standaard voorzien van 2 afstandsbedieningen. Het is daarnaast mogelijk om 4 extra afstandsbedieningen hieraan toe te voegen. Tevens zijn de afstandsbedieningen voorbereid voor het ombouwen naar contactsleutel (incl. Transponder).

Bediening

Op de afstandsbediening vindt u 2 knoppen: **grijs** en **zwart**.

Grijs

Hiermee bedient u de hoofdfuncties: in- en uitschakelen van het alarm.

Zwart

Hiermee bedient u de secundaire functies: zoals bewegingssensor uitschakelen

(Veerboot Mode).



afstandsbediening





ombouw naar contactsleutel

De batterij van uw afstandsbediening vervangen

Elke afstandsbediening bevat één long-life lithium batterij (CR1616). Deze batterij gaat normaal gesproken minimaal 12 maanden mee. Het normale bereik van de afstandsbediening is ongeveer 10 meter. Als de batterij in de afstandsbediening aan het einde van zijn levensduur komt, zal het bereik afnemen. De batterij zal vervangen moeten worden. Dit doet u als volgt:

- 1) Verwijder de kleine schroef aan het "sleutel einde" van de afstandbediening, nu kan de afstandbediening geopend worden.
- 2) Licht het binnenwerk uit de afstandbediening.
- 3) Schuif de ronde CR1616 batterij uit zijn houder, let op de polariteit!
- 4) Schuif de nieuwe batterij in de houder, let op de polariteit!
- 5) Plaats het binnenwerk terug (controleer de plaatsing van de transponder indien aanwezig).
- 6) Herplaats de sleutelbaard (indien geïnstalleerd).
- 7) Plaats de onderste helft van de behuizing weer op de bovenste helft, herplaats de schroef en draai deze voorzichtig aan zodat de beide helften weer aansluiten.

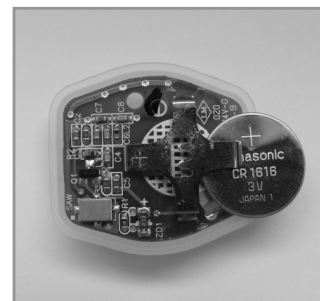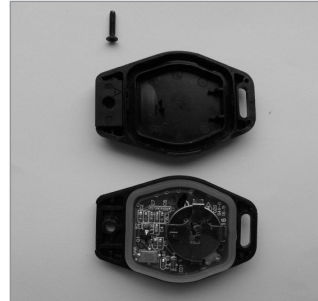

Het bedienen van het alarmsysteem

Het systeem inschakelen

Het S4 alarmsysteem kan op twee manieren ingeschakeld worden:

Passieve activering

De unit zal zichzelf inschakelen, 45 seconden nadat het contact van de motor is uitgeschakeld (behalve in winter mode).

Wanneer het contact wordt uitgeschakeld zal de LED continue branden totdat een aantal oplopende piepjes zal klinken in de laatste 5 seconden voor het inschakelen.


De LED gaat daarna knipperen om aan te geven dat het systeem geactiveerd is als startonderbreker.

Actieve activering

Om het alarm volledig te activeren (dus inclusief bewegingssensoren), druk dan op de grijze knop van de afstandsbediening binnen 45 seconden na het uitschakelen van het contact. De richtingaanwijzers zullen dan 2 keer knipperen.

De LED zal 5 seconden knipperen nadat het alarmsysteem is ingeschakeld, 20 seconden daarna zijn de bewegingssensoren volledig actief.

Als het systeem passief is ingeschakeld (dus als "startonderbreker") en u wil het systeem snel en volledig activeren, druk dan simpelweg twee keer op de grijze knop. De eerste keer drukken schakelt het systeem uit, de tweede keer schakelt het systeem volledig in.

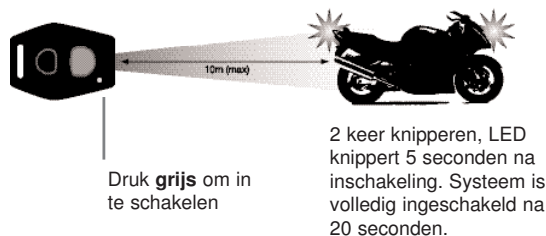

Het systeem inschakelen zonder de bewegingssensor (“Veerboot” mode)

Om het alarmsysteem in te schakelen zonder de bewegingssensoren drukt u binnen 10 seconden op de zwarte knop, nadat het systeem is ingeschakeld met de grijze knop.


De richtingaanwijzers zullen 2 keer knipperen ten teken dat het alarmsysteem is geactiveerd en daarna nog 3 keer om aan te geven dat de bewegingssensoren uitgeschakeld zijn. Alles van het alarmsysteem blijft actief behalve de bewegingssensoren zodat de motor zonder problemen vervoerd kan worden.

Uitschakelen van het systeem

Om het geactiveerde alarmsysteem uit te schakelen (vanuit volledige inschakeling, startonderbreker mode of veerboot mode) drukt dan simpelweg op de grijze knop van de afstandsbediening.

De richtingaanwijzers zullen 1 keer knipperen ten teken van het uitschakelen.

Indien nu het contact van de motor niet binnen 45 seconden wordt ingeschakeld, zal het alarmsysteem automatisch opnieuw geactiveerd worden in dezelfde staat (alleen startonderbreker of volledig) als voor het uitschakelen van het alarmsysteem.



Druk om in te schakelen

2 knipperingen



Druk binnen 10 seconden

3 knipperingen



Druk **grijs** om uit te schakelen

eenmalige knippering, LED knippert afhankelijk van het aantal afstandsbedieningen opgenomen in het systeem

Het systeem uitschakelen na een alarmmelding

Als het alarmsysteem is afgegaan tijdens uw afwezigheid, dan zal een lange toon hoorbaar zijn als het alarmsysteem uitgeschakeld wordt met de afstandsbediening.

Het alarmsysteem zal u dan aan de hand van het aantal piepjes (en knipperingen van de LED) vertellen wat de oorzaak hiervan geweest is.

Diagnose tabel:

Aantal piepjes	Oorzaak
1	Onderbreking in voeding (12V of massa). b.v. een defecte zekering
2	Het contact is aangezet "Hotwire"
3	Bewegingsdetectie. Motor is verplaatst
4	Trilsensor detectie. Teveel aangeraakt/aangestoten
5	Input van Trigger switch 1
6	Input van Trigger switch 2
7	Externe infra-rood sensor (garage beveiliging)

S4 alarmsystemen slaan de laatste 5 alarmreacties op in het geheugen. Dit geheugen kan door een DATATOOL dealer uitgelezen worden.

Automatische beveiliging

Als u het alarmsysteem uitschakelt zonder verder iets te doen dan zal het alarmsysteem zichzelf automatisch na 45 seconden weer op hetzelfde beveiligingsniveau, (als voor het uitschakelen) inschakelen. Als binnen deze 45 seconden het contact wordt aan en uitgezet of het alarm input krijgt van één van de trigger switches (b.v. zitting verwijderd of zijkoffer geopend), zal het alarmsysteem automatisch als startonderbreker geactiveerd worden.

LET OP: Als u de fabrieksinstelling voor passieve inschakeling heeft gewijzigd in volledige activering dan zal het systeem wel volledig actief worden.

Akoestisch signaal

Het is mogelijk om in- en uitschakelingstonen "aan" te zetten, neem hiervoor contact op met uw dealer. Als hiervoor gekozen is kan het alarmsysteem nog steeds in- en uitschakelen zonder akoestisch signaal.

Om geluidloos in- en uit te schakelen, druk op de zwarte knop van de afstandsbediening, gevolgd door de grijze knop. Het systeem zal deze ene keer in- of uitschakelen met alleen lichtsignalen van de richtingaanwijzers.

LET OP: Het selecteren van akoestisch signaal bij in- en uitschakelen is in alle EU-landen streng verboden.



“Slaap” Mode

Alarmsystemen gebruiken een kleine hoeveelheid stroom. Om de accu van de motor te ondersteunen en om niet voor verrassingen te komen staan adviseren wij dan ook een goede onderhoudslader te gebruiken, zoals de OptiMate 3, als de motor voor langere tijd niet gebruikt wordt.

Het DATATOOL S4 systeem bevat 3 verschillende automatische slaapstanden om het stroomverbruik tot een minimum te beperken. Deze slaapstanden reduceren het risico dat de accu defect raakt door te veel ontlading.

De niveau's:

Niveau 1 – Schakelpunt 11,5 Volt. De LED zal één keer in de 10 seconden oplichten. De ontvanger van het alarmsysteem is uitgeschakeld tenzij de LED oplicht (Het alarmsysteem zal alleen reageren op de afstandsbediening als de LED oplicht).

Niveau 2 – Schakelpunt 10,5 Volt. De LED licht één keer in de 30 seconden op met verminderde intensiteit. De sirene zal om de 60 seconden een zachte piep geven om u te waarschuwen voor een potentieel defect aan de motoraccu. Trilsensor wordt uitgeschakeld (bewegingssensor blijft actief). De ontvanger wordt geheel uitgeschakeld en de afstandsbediening zal het alarmsysteem niet meer uit kunnen schakelen tenzij het contact wordt ingeschakeld.

Niveau 3 – Schakelpunt 9,8 Volt. De LED wordt geheel uitgeschakeld. De waarschuwingspiep voor accu defect wordt uitgeschakeld. De back-up accu van het alarm wordt uitgeschakeld (ter bescherming van deze back-up accu).

Uitschakelen van het alarmsysteem in slaap niveau 2 of 3: Contact van de motor **AAN** en druk op de **grijze** knop van de afstandsbediening.


Gevaarlichten

LET OP: Om veiligheidsredenen kan de functie van de gevaarlichten niet gebruikt worden als het contact van de motor **AAN** staat.

Druk 3 seconden tegelijk op zowel de **grijze** als **zwarte** knop van de afstandsbediening wanneer het contact **UIT** staat en het alarmsysteem ingeschakeld is.

LET OP: als het accuvoltage te laag is om deze functie te ondersteunen, zullen de richtingaanwijzers 5 keer knipperen en dan stoppen.

Om de gevaarlichten uit te schakelen druk dan **beide** knoppen wederom voor 3 seconden in (laat het systeem ingeschakeld) of druk op de **grijze** knop om het alarmsysteem en de gevaarlichten uit te schakelen.

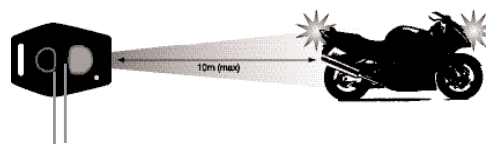

Druk de **grijze** en **zwarte** knop gelijktijdig 3 seconden in

“Winter” mode


Het doel van deze modus is om het u mogelijk te maken de motor voor langere tijd niet te gebruiken, met een absoluut minimum aan stroomverbruik van het alarmsysteem (250µA). In deze modus werkt het alarmsysteem alleen als startonderbreker.

Als u besluit om deze modus te gebruiken als u uw motorfiets voor langere tijd stil zet, adviseren wij u gebruik te maken van fysieke maatregelen om uw motorfiets tegen diefstal te beschermen. Zoals bijvoorbeeld ART goedgekeurde sloten van het merk Abus.

LET OP: de accu van de motor heeft ook zijn eigen natuurlijke zelf ontlading, dus adviseren we u deze regelmatig te controleren en indien nodig te laden. Wij adviseren u gebruik te maken van een Optimate 3 onderhoudslader.

Inschakelen van “Winter” mode

Uitgeschakeld alarmsysteem, contact **AAN**, druk beide knoppen van de afstandsbediening 10 seconden in tot u een piep hoort. Nadat nu het contact wordt uitgeschakeld zal het alarmsysteem in de “winter” mode staan. Het systeem werkt nu als startonderbreker en het stroomverbruik is minder dan 250µA.

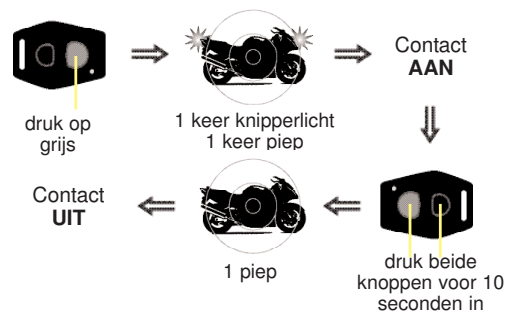

Uitschakelen van “Winter” mode

Om het alarmsysteem te activeren moet het contact aangezet worden en het alarmsysteem zal een 5 seconden durende serie van olopende piepjes geven. Druk binnen deze tijd op de grijze knop van de afstandsbediening om te voorkomen dat het alarmsysteem afgaat.

LET OP: DATATOOL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor accu's die defect raken door verkeerd gebruik of nalatigheid.

Het PIN code override systeem

Het DATATOOL S4 alarmsysteem is voorzien van een PIN code uitschakelfunctie. Hiermee kunt u in bijzondere gevallen het alarmsysteem uitschakelen zonder gebruik te maken van een afstandsbediening. Het alarmsysteem wordt geleverd zonder dat een PIN code geïnstalleerd is en we adviseren om direct na aankoop een PIN code te installeren.

LET OP: als u geen PIN code installeerd en u verliest of beschadigt uw afstandsbedieningen, dan kunt u het alarmsysteem niet uitschakelen en zal het alarmsysteem naar DATATOOL geretourneerd moeten worden om opnieuw gecodeerd te worden.

Installeren van een PIN code

Om uw PIN code te installeren moet de volgende procedure gevolgd worden:

- 1) Schakel het alarmsysteem uit (d.m.v. uw afstandsbediening)
- 2) Zet binnen 5 seconden het contact **AAN**, **UIT** en **AAN**.
- 3) Druk nu binnen 10 seconden beide knoppen van de afstandsbediening tegelijkertijd in, de sirene piept ter bevestiging.
- 4) Zet het contact **UIT** en weer **AAN**.
- 5) De LED op de motor zal 3 seconden snel knipperen.
- 6) Na 3 seconden zal de LED langzaam knipperen en er zal een zachte piep te horen zijn bij elke knippering van de LED. Tel het aantal piepjes (of knipperingen) tot het aantal bereikt is gelijk aan het eerste getal van de gekozen PIN code en zet het contact **UIT** en **AAN**. De LED zal opnieuw beginnen met snel knipperen voor 3 seconden en dan zal het beginnen met langzaam knipperen gelijk met de piepjes.

- 7) Tel het aantal keren van de langzame knipperingen of piepjes van de sirene tot het gelijk is aan het tweede getal van de gekozen PIN code en zet het contact **UIT** en **AAN**.
- 8) Herhaal dit proces voor het derde en het vierde getal.

Als u de 4 cijfers hebt ingevoerd, zal er één lange toon klinken ter bevestiging. U moet nu de gekozen PIN code bevestigen door deze opnieuw in te voeren.

Zet het contact **AAN** en herhaal vanaf punt 5 de bovenstaande procedure met dezelfde PIN code.

Na herinvoering, zet u het contact **UIT** om de procedure af te ronden. Als de PIN code correct is bevestigd zal het alarmsysteem 2 korte tonen geven. Als de PIN code incorrect is bevestigd zal het alarmsysteem 3 lange tonen laten horen.

LET OP:


U kunt het alarmsysteem ten aller tijde uitschakelen met de afstandsbediening. Als het contact **UIT** blijft staan en er binnen 3 minuten geen actie wordt ondernomen, zal het alarmsysteem terugkeren naar de normale mode. Als het contact langer dan 10 seconden aan blijft staan zal het alarmsysteem de gedeactiveerde mode kiezen. Er is in een nieuw alarmsysteem geen voorgeprogrammeerde PIN code, stel daarom een PIN code in om het systeem uit te kunnen schakelen bij verlies of defect raken van de afstandsbediening. PIN code 0000 kan niet worden gekozen.

Noteer hieronder uw PIN code.

--	--	--	--

Installeren van een PIN code

Om uw PIN code te installeren zal de volgende procedure gevolgd moeten worden:

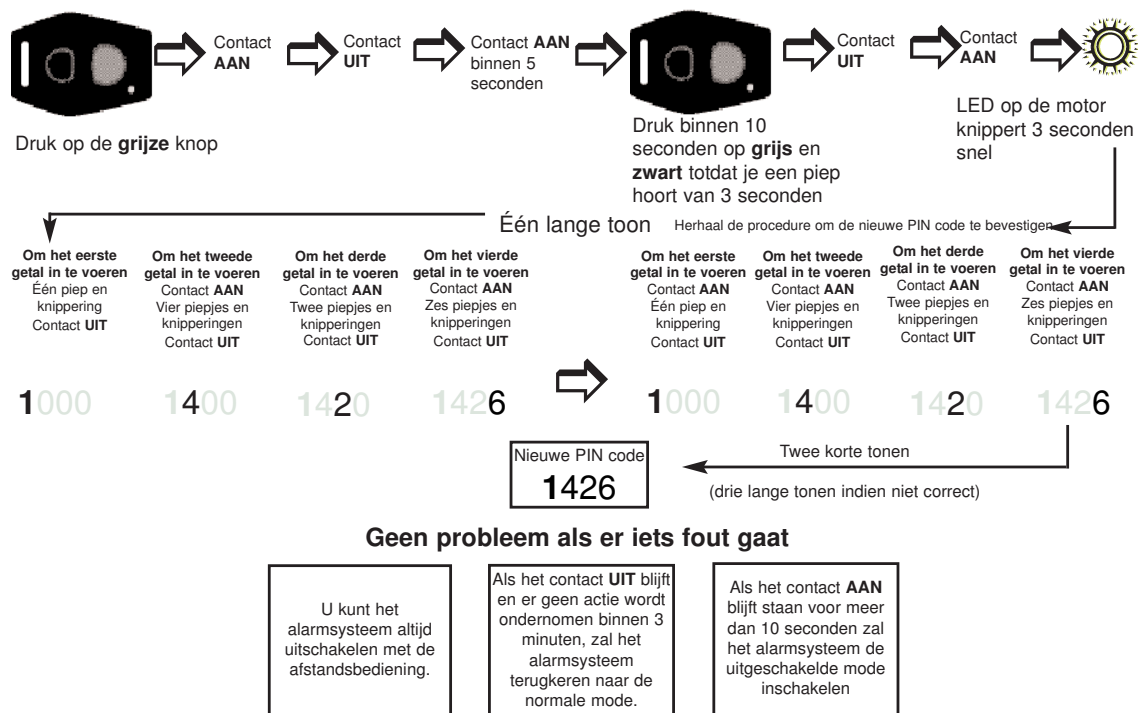

Uw PIN code veranderen.

De PIN code kan elk moment worden veranderd door de bovenstaande procedure te herhalen. De originele PIN code zal worden gewist en met de nieuwe PIN code kan men het alarmsysteem uitschakelen.

LET OP:

PIN code 0000 kan in het systeem niet gebruikt worden. Dus het is belangrijk uw eigen PIN code in te stellen.

U kunt uw PIN code niet instellen zonder een werkende afstandsbediening. Als u geen afstandsbedieningen heeft en u de PIN code niet weet zal het systeem naar DATATOOL geretourneerd moeten worden voor 2 nieuwe afstandsbedieningen.

Als u geen PIN code instelt kunt u het alarmsysteem niet uitschakelen bij verlies of beschadiging van de afstandsbedieningen.

De PIN code is ook nodig voor het inprogrammeren van nieuwe afstandsbedieningen of voor het activeren van diverse opties.

Als het nodig is voor de DATATOOL dealer om instellingen te veranderen of nieuwe afstandsbedieningen toe te voegen aan het systeem, moet u hem informeren over uw PIN code. De werkzaamheden kunnen dan uitgevoerd worden.

Uitschakelen door middel van de PIN code

In geval van beschadigde, niet werkende of verloren afstandsbediening kan het alarmsysteem uitgezet worden door middel van de geïnstalleerde 4-cijferige PIN code.


Uitschakelen met de PIN code kan alleen nadat een volledige alarmreactie (30 seconden) heeft plaatsgevonden.

De procedure is als volgt:

- 1) Zet het contact **AAN** voor een alarmreactie (deze zal direct plaats vinden of na 10 seconden indien ingesteld als startonderbreker)
- 2) Het alarmsysteem zal 30 seconden klinken en de richtingaanwijzers zullen 30 seconden knipperen. Zet het contact niet uit tijdens deze fase.
- 3) Wanneer de alarmreactie stopt, zal de alarm LED constant branden voor 5 seconden. Zet tijdens deze periode van 5 seconden het contact **UIT** en **AAN**.
- 4) De procedure zal nu onmiddellijk starten, dit wordt aangegeven door eerst 3 seconden snelle knipperingen van de LED en daarna langzame knippering gecombineerd met piepjes. (zoals beschreven in de voorgaande paragraaf).
- 5) Tel het aantal knipperingen van de LED of de piepjes tot deze overeenkomt met het eerste getal van de PIN code en zet het contact dan **UIT** en **AAN** (Als u 0 heeft geselecteerd als eerste getal van de PIN code, dan dient u het contact **UIT** en **AAN** te zetten direct nadat de snelle knipperingen stoppen).
- 6) Het systeem zal dan terugkeren naar de snelle knipperingen van de LED voor 3 seconden en zal dan overgaan op langzame knipperingen/piepjes. Tel het aantal knipperingen van de LED of de piepjes tot deze overeenkomt met het tweede getal van de PIN code en zet het contact dan **UIT** en **AAN**.

- 7) Herhaal dit proces voor het derde en vierde getal van de PIN code. Indien correct uitgevoerd, zal het alarm zichzelf uitschakelen en zullen de richtingaanwijzers één keer knipperen.

LET OP: Zodra het alarmsysteem is uitgeschakeld, zal het zich na 45 seconden ook weer activeren. Dit is de reden dat het contact aangezet moet worden binnen de 45 seconden na het uitschakelen van het alarmsysteem. Het invoeren van een incorrecte PIN code zal een volledige alarmreactie tot gevolg hebben. Na drie maal een incorrecte PIN code te hebben ingevoerd dient men te wachten voor de duur van 2 minuten (lock-out). Dubbele LED knipperingen geven aan dat de derde incorrecte code is ingevoerd totdat de lock-out tijd is verstreken.

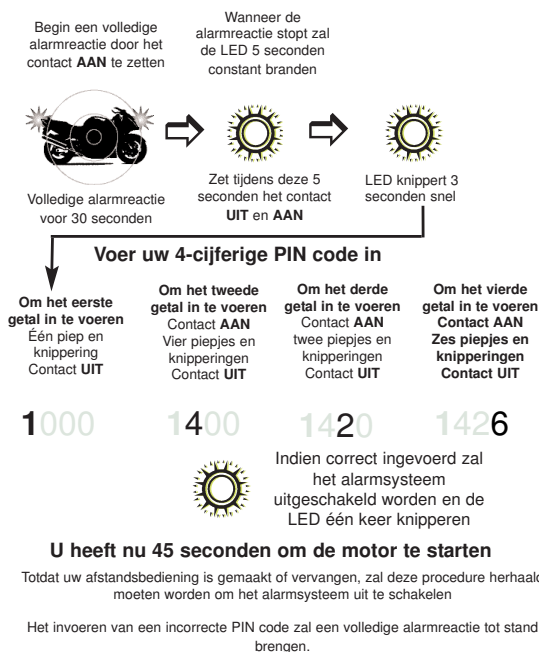

Toevoegen van extra afstandsbedieningen

Alle alarmsystemen worden standaard geleverd met twee afstandsbedieningen. U kunt het alarmsysteem uitrusten met maximaal 6 afstandbedieningen. Nieuwe afstandsbedieningen zijn leverbaar via uw DATATOOL dealer en dienen te worden ingelezen.

Inlezen van nieuwe afstandsbedieningen.

- 1) Schakel het alarmsysteem uit door middel van een afstandsbediening of PIN code. Als u nog geen PIN code heeft ingesteld en u beide afstandsbedieningen kwijt bent, zult u met uw alarmsysteem naar uw DATATOOL dealer moeten om nieuwe afstandsbedieningen te laten inlezen.
- 2) Direct nadat de LED knippert om aan te geven hoeveel afstandsbedieningen actief zijn: Contact **AAN, UIT, AAN, UIT** en **AAN** binnen 7 seconden.
- 3) De LED zal 3 seconden snel knipperen dan langzamer met piepjes.
- 4) Voer de PIN code in (zoals eerder beschreven).
- 5) Indien de PIN code correct is ingevoerd zal een lange toon hoorbaar zijn (1 seconde).
- 6) Direct na de lange toon: contact **AAN**.
- 7) Druk binnen 15 seconden op de **grijze** knop van de nieuwe afstandsbediening.
- 8) De LED geeft doormiddel van knipperingen aan hoeveel afstandsbedieningen er actief zijn.
- 9) Indien u meer afstandsbedieningen wilt inlezen druk dan een voor een op de grijze knop van de afstandsbedieningen binnen 15 seconden. Het alarmsysteem is uitgerust voor maximaal 6 actieve afstandsbedieningen. Bij het inlezen van de zevende zal de eerste vervallen, bij de achtste de tweede vervallen, enz.
- 10) Contact **UIT** en laat deze **UIT**. Na 15 seconden zult u twee lange tonen horen ten teken dat de inlees procedure is afgesloten. Vanuit hier kunt u direct door naar het "aanpassings" menu, zoniet dan hoeft u niets te doen.
- 11) Zet u nu direct na de twee tonen het contact **AAN** dan komt u in het "aanpassings" Menu.

Verwijderen van verloren of gestolen afstandsbedieningen

Verloren of gestolen afstandsbedieningen kunnen uit het alarmsysteem verwijderd worden door uw DATATOOL dealer. Hiervoor dient u wel alle werkende afstandsbedieningen mee te brengen.

“Aanpassings” Menu

Het is mogelijk om het alarmsysteem aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Hiervoor dient men het “aanpassings” menu in te gaan (zie punt 9 vorige sectie)

Grijs :Vooruit in menu
Zwart :Terug in het menu
Grijs + Zwart :Optie Selecteren

Optie	Functie	Fabrieks instelling	Methode om de instelling te bereiken/instellingen accepteren
Kies het juiste aantal piepjes en druk beide knoppen in voor selectie van de optie			
1	Aanpassen sirene tonen (8 tonen beschikbaar)	1	Grijs: Volgende toon Zwart: Vorige toon Grijs+Zwart: Accepteren
2	Auto inschakelen 1. Volledig alarm 2. Startonderbreker	2	Grijs: Volledig Alarm (LED aan) Zwart: Startonderbreker (LED uit) Grijs+Zwart: Accepteren
3	Systeem instellingen		Niet toegankelijk

Optie 1. Veranderen van de Sirene toon

- 1) Ga naar Optie 1, 1 piepje, druk dan op de **grijze + zwarte** knop van de afstandsbediening om de optie te selecteren. 3 piepjes ter bevestiging. De sirene zal geluid maken op gereduceerd niveau.
- 2) Elke keer dat de **grijze** knop ingedrukt wordt zal de volgende toon hoorbaar zijn. Met **zwart** kan men teruggaan naar de vorige toon.

- 3) Als u besloten heeft welke toon u wilt, druk dan op **beide** knoppen van de afstandsbediening, een dubbele piep zal te horen zijn ter bevestiging.

Optie 2. Auto inschakelen

Ga naar Optie 2, 2 piepjes, druk dan op de **grijze + zwarte** knop van de afstandsbediening om de optie te selecteren. 3 piepjes ter bevestiging

Standaard instelling: startonderbreker. Met **grijs** kunt u de instelling veranderen naar : Volledig alarm. De LED zal de selectie bevestigen door aan te gaan. Terug naar naar startonderbreker druk dan op de **grijze** knop van de afstandsbediening

de LED zal de selectie bevestigen door uit te gaan.


Druk dan beide knoppen van de afstandsbediening om de gekozen instelling te bevestigen. Een dubbele piep zal te horen zijn ter bevestiging.

Om uit het aanpassingsmenu te komen zet u het contact van uw motor uit.

Motorfietsaccu losnemen

U kunt de motorfietsaccu ten allen tijden losnemen als het alarmsysteem in de startonderbreker of in "winter" mode is. Wij adviseren u om de "winter" mode hiervoor te gebruiken.

Als het alarmsysteem ingeschakeld wordt zonder aangesloten motorfiets accu zal het alarm afgaan, gevoed door de "Back up" accu van het alarm.

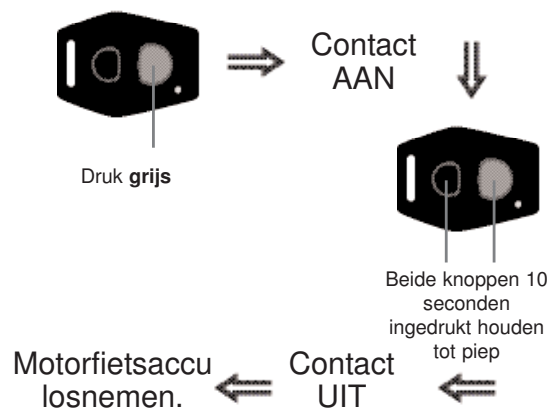

Systeem instellingen (Alleen door DATATOOL dealer)

Hieronder vindt u een lijst met instellingsmogelijkheden. Deze instellingen kunnen alleen aangepast worden door een erkend DATATOOL dealer.

De standaard instellingen zijn **VET** gedrukt.

in en uitschakelen is niet toegestaan in alle EU landen.

LET OP: Akoestische ondersteuning van het

Nr	Kenmerk	Beschikbare instelling
1	Wissen van alle af-standsbedieningen	Deze handeling verwijdert alle afstandsbedieningen uit het systeem, behalve die gebruikt wordt om dit proces uit te voeren.
2	RESET	Alle instellingen en opties naar standaard fabrieksinstellingen.
3	Uitlezen Diagnose	Geeft de laatste 5 redenen van het afgaan van het alarm in oplopende volgorde
4	Bewegingssensor gevoeligheid	4 instellingen: 2%, 3% , 4%, 5%
5	Schoksensor gevoeligheid	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9
6	Akoestisch signaal	Aan / Uit
7	Niet in gebruik	
8	Schoksensor functie	-Uitgeschakeld -Aan in pre alert functie -Aan met direct alarmreactie -Alarmreactie na 2de aanstoting -Alarmreactie na 3de aanstoting -Alarmreactie na 4de aanstoting -Alarmreactie na 5de aanstoting

Uitbreiden van de veiligheid

Extra Sirene/ Pager uitgang

Dit systeem bevat een extra uitgang voor het aansturen van een extra sirene of eventueel een Pager. **WAARSCHUWING:** verbind de extra sirene uitgang nooit direct met de "claxon" van uw motor, dit zal het alarmsysteem beschadigen.

Beveiliging van accessoires

Het alarmsysteem is voorzien van een "accessoire" ingang. Hiermee kunnen bagage/koffers of tanktassen beveiligd worden. Uw DATATOOL dealer kan u hierover meer informatie en advies geven.

Beveiligingen van de garage

Uw alarmsysteem kan uitgebreid worden met een sensor voor het beveiligen van de ruimte (garage) waar de motorfiets geparkeerd staat. Er zijn twee mogelijkheden. Een draadloos infrarood bewegingsmelder of een met kabels aan te leggen magnetisch contact systeem.

Het magnetisch Systeem

(bestelnummers: 02012006 + 02012007)

Met deze set kunt u de ramen of deuren van uw garage beveiligen. De set bevat drie magnetische contacten, kabels en benodigdheden om de installatie uit te voeren. Deze set is geschikt voor de meest gangbare garages. Extra magnetische contacten zijn leverbaar.

Draadloos infrarood

(bestelnummer: 02012084)

Dit systeem bevat een op een batterij werkende infrarood bewegingssensor. Deze sensor communiceert draadloos met het DATATOOL alarmsysteem. Het is mogelijk om meer dan één sensor in het systeem op te nemen waarbij de afstand tot het alarmsysteem niet meer dan 10 meter mag bedragen.

Belangrijke informatie over het omgaan en verwijderen van batterijen



LET OP: de in dit systeem gebruikte batterijen geven bij onjuist gebruik een risico op: Irritatie, brand of explosie.

Niet opladen, verwarmen, kortsluiten of vervormen.

Let bij het eventueel terug plaatsen ten aller tijden op de polariteit.

Haal batterijen niet door elkaar. Vervang alle batterijen door nieuwe batterijen van hetzelfde type. Vervang alleen de batterijen die genoemd worden in deze gebruikershandleiding.

Batterijen niet solderen of lassen.

Haal de batterijen niet uit elkaar.

Gooi de batterijen nooit in vuur

Stel de batterijen niet bloot aan water

Bewaar ongebruikte batterijen in hun originele verpakking en houdt deze weg van metalen voorwerpen om kortsluiting te voorkomen.

Verwijder batterijen uit apparaten indien deze langere perioden niet gebruikt worden.

Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen. Als een batterij ingeslikt wordt, moet er direct medische assistentie gezocht worden.

Gooi batterijen nooit weg met het standaard huisvuil. Bij het opruimen of afvoeren van beschadigde of lege batterijen dient u zich te houden aan de geldende milieuregels en wetten. Voor meer details raadpleeg de lokale milieuregels.

Wanneer correct gebruikt, zullen batterijen een veilige en betrouwbare bron van energie zijn. Verkeerd of misbruik kan leiden tot schade en of letsel.


Bewaar deze handleiding als toekomstig naslagwerk

Verklaring van overeenstemming

Certificaat van overeenstemming voor DATATOOL S4 producten zijn terug te vinden op www.DATATOOL.co.uk/product

Contact

Voor meer informatie:
of bezoek www.hocoparts.com of
datatool@hocoparts.com

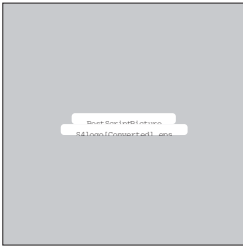

Snelle referentie gids

Uitschakelen

Druk op **grijs**

Alleen “startonderbrekers”

Contact **UIT** voor meer dan 45 seconden

Volledig alarm

Druk op **grijs** binnen 45 seconden na contact **UIT**

“Veerboot” mode

Druk op **zwart**, binnen 10 seconden nadat het alarmsysteem volledig ingeschakeld is

Gevarenlichten

Alleen bij contact **UIT**, druk **grijs** en **zwart** tegelijk in totdat de gevaarlichten beginnen te knipperen. om uit te schakelen drukt u beide knoppen weer in.

Voor volledige instructies over de kenmerken wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding of bezoek de sites www.hocoparts.com of www.datatool.co.uk